


## Kabelklammer KLAMMERfixss

## E30/E90

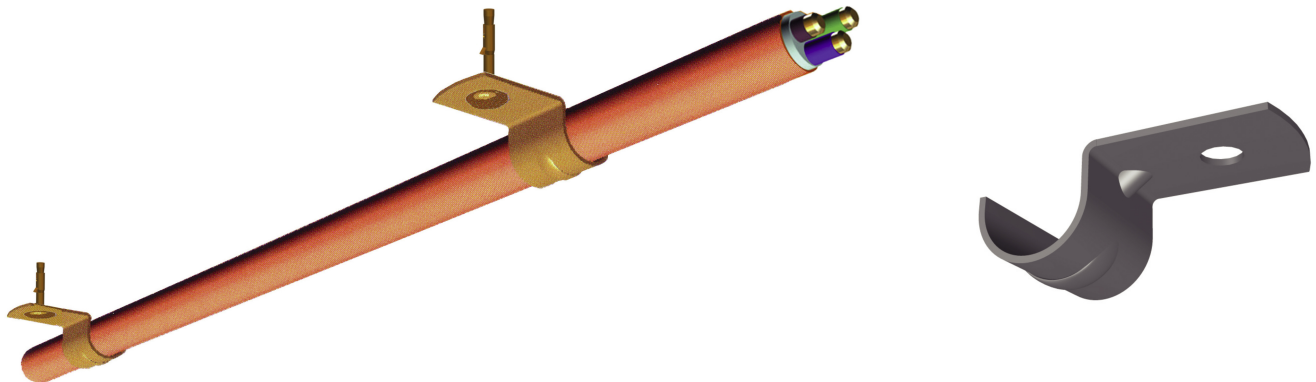

Verlegeabstand: max. 600mm

Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderzahl	Funktionserhalt
1 Stk	≤ 600mm	-	∅ ≤ 45mm	≤ 16mm <sup>2</sup> ≤ 52 x 2 x 0,8	E30/E90

**Anwendung:** Zur Einzelverlegung von **BETAflam®** Kabeln E30/E90 an Decken oder Wänden waagrecht, schräg und senkrecht.

### Kabelklammer

Artikelnummer	Typ	Für Kabel	Stück / VPE
449739	KLAMMERfixss 08	6 - 8mm	100
449743	KLAMMERfixss 10	8 - 10mm	100
449747	KLAMMERfixss 12	10 - 12mm	100
449751	KLAMMERfixss 14	12 - 14mm	100
449755	KLAMMERfixss 16	14 - 16mm	100
449759	KLAMMERfixss 19	17 - 19mm	50
449763	KLAMMERfixss 21	19 - 21mm	50
449767	KLAMMERfixss 25	23 - 25mm	50

### Kabelklammer - Steckset inkl. STECKfixss

Artikelnummer	Typ	Für Kabel	Stück / VPE
5602033	KLAMMERfixss 08	6 - 8mm	100
5602463	KLAMMERfixss 10	8 - 10mm	100
5602489	KLAMMERfixss 12	10 - 12mm	100
5602518	KLAMMERfixss 14	12 - 14mm	100
5602574	KLAMMERfixss 16	14 - 16mm	100
5602609	KLAMMERfixss 19	17 - 19mm	50
5602644	KLAMMERfixss 21	19 - 21mm	50
5602716	KLAMMERfixss 25	23 - 25mm	50



STECKfixss



SNA 6x30/5



MMS-MS 7,5x45



HMS-F 5x60

Artikelnummer	Typ	Untergrund	Stück / VPE
438559	STECKfixss	Beton	100
434813	SNA 6x30/5	Beton	100

Artikelnummer	Typ	Untergrund	Stück / VPE
432905	MMS-MS 7,5x45	Beton/Ziegel	100
435523	HMS-F 5x60	Ziegel	200

Infos zur Einschraubtiefe, Nutzlänge und Bohrergröße finden Sie ab Seite 56.



Einfache und schnelle Montage: bohren - setzen - fertig!